GPSPHANTOM

SISTEMAS DE SEGURIDAD-AVISADORES DE RADAR

GPS-MINI

MANUAL DEL USUARIO

INDICE DE CONTENIDOS

ATENCIÓN…… 3

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO…… 3

CONTENIDO DE LA CAJA…… 4

INSTALACIÓN…… 4

USO POR PRIMERA VEZ…… 7

PARTES Y BOTONES DEL APARATO…… 8

FUNCIONES DE LOS BOTONES…… 9
- BOTON SET…… 9
- BOTON MOD…… 16
- BOTON DN…… 17
- BOTON UP…… 17

AJUSTES POR DEFECTO…… 18

MEMORIZACION DE PUNTOS…… 18

ESPECIFICACIONES…… 19

INFORMACIÓN TÉCNICA…… 20

GARANTÍA…… 22

ACTUALIZACION BASE DE DATOS…… 23

ATENCIÓN

Este es un producto concebido para incrementar la seguridad en la conducción. Será responsabilidad del usuario el conducir en todo momento dentro de los límites de velocidad. Conduzca siempre prestando la máxima atención. No deje que ningún aparato instalado en su vehículo distraiga su atención o le haga apartar la vista de la carretera. Es su responsabilidad el estar alerta en todo momento. Si necesita realizar algún ajuste en este aparato mientras está conduciendo, pídale a un pasajero que lo haga. Si esto no fuera posible, detenga el vehículo en una zona segura y proceda a realizar los ajustes.

NOTA IMPORTANTE

Avisos de radares móviles:

Los radares móviles se pueden usar en cualquier parte y potencialmente pueden detectar la velocidad de un vehículo a 1.000 metros o más. El aviso de una posición concreta dentro del radio de acción de un radar móvil no es necesariamente suficiente. Si el radar se mueve dentro de ese radio, el aviso original será inefectivo.

Este aparato le avisará al entrar en el área del radar, antes de que llegue a su radio de alcance. Esto significa que sabrá que es posible que el radar se encuentre al girar la siguiente esquina, o en la siguiente recta. Pero no podrá ver ninguna información de la distancia que falta hasta llegar a la posición exacta del radar.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Este aparato entra en la categoría de los detectores remotos de radar de última generación, y proporciona la mejor protección posible contra todos los dispositivos de medición de velocidad. A esto se añade la avanzada inteligencia GPS, que asegura el mejor rendimiento, lo que convierte a este aparato en uno de los detectores de radar más silenciosos y fáciles de manejar del mercado.

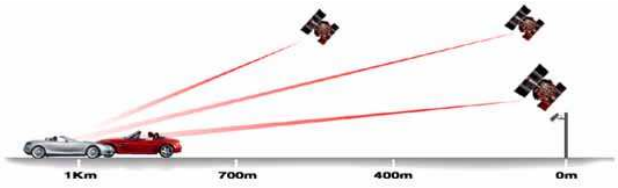

CONTENIDO DE LA CAJA

Por favor, compruebe que el embalaje contiene todos los elementos. Si faltara alguno, contacte con su distribuidor.

-GPS MINI x 1
-Antena externa x 1 (OPCIONAL)
-Soporte luna con ventosas x 1
-Cable USB x 1
-Cable de conexión +12V/MASA x 1
-Soporte salpicadero con imán x 1
-Manual del usuario x 1
-Cable mechero (OPCIONAL) x 1

INSTALACIÓN

Conexión a corriente

El aparato se suministra con un conector de corriente con cables a positivo y negativo. Para conectar el aparato a corriente mediante este sistema, conecte el conector tipo Jack en el puerto del aparato, y conecte el terminal ROJO a +12V y el terminal NEGRO a MASA.

Para conectar el aparato a corriente mediante el conector de mechero (OPCIONAL), conecte un extremo del cable (conector tipo Jack) en el puerto correspondiente del aparato, y conecte el otro extremo en la toma del encendedor de su vehículo.

Este aparato funciona en vehículos a 12V con negativo a masa. El cable opcional de conexión al mechero suministrado es de tipo estándar, y es compatible con la mayoría de vehículos. Si este no fuera el caso, contacte con su distribuidor, que podrá suministrarle un adaptador que asegurará una conexión sin fallos.

NOTA: Dependiendo del vehículo, es posible que el conector de mechero tenga corriente permanente o bien la corriente se active o desactive al quitar el contacto.

Posición de montaje

ATENCIÓN: Este aparato puede instalarse en muchos lugares diferentes. Sin embargo, tenga siempre en cuenta que deberá instalarse en un lugar en el que no obstaculice la visión ni constituya un peligro en caso de accidente.

Dónde montar el GPS MINI

Para un funcionamiento óptimo, recomendamos lo siguiente:

• Utilizando uno de los soportes de montaje suministrados, coloque el GPS MINI nivelado, a una altura suficiente como para poder tener una visión clara de la carretera. Para una mejor detección, coloque el aparato centrado entre el conductor y el copiloto. Hay 2 opciones de instalación: montaje en la luna frontal o montaje en el salpicadero.

• Coloque el aparato alejado de los limpiaparabrisas, otros objetos sólidos o zonas muy tintadas de la luna, ya que podrían obstruir la señal de la antena o la lente láser.

NOTA:Para que el aparato funcione correctamente, la parte superior de la carcasa del avisador GPS tiene que tener una visión clara del cielo.

Montaje en luna frontal

El soporte para luna esta diseñado para una instalación sencilla que no molesta.

1 Presione el botón de ajuste en la parte superior del aparato y deslice el soporte en la ranura hasta que quede encajado en la posición que mejor se adapte al ángulo de su parabrisas. Para los parabrisas extremadamente

horizontales o extremadamente inclinados, el soporte también se puede doblar y adaptar al ángulo correcto.

Sin embargo, recomendamos no doblar el soporte cuando el aparato esté instalado.

Para asegurarse de que las ventosas se adhieren firmemente al parabrisas, asegúrese de que tanto la superficie de la luna como las ventosas están limpias.

2 Para ajustar el GPS MINI en su parabrisas, use el botón de ajuste de Montaje Fácil situado en la parte superior del aparato, y deslice el aparato adelante o atrás hasta conseguir una posición horizontal nivelada.

Si se ha instalado y ajustado correctamente, el borde superior trasero del GPS ONE debería descansar apoyado contra el parabrisas.

Truco

Puede dejar el soporte colocado en el parabrisas, y sacar fácilmente el GPS MINI presionando el botón de ajuste y deslizándolo hacia fuera para sacarlo del soporte. De nuevo le recomendamos colocar el soporte donde no suponga un peligro en caso de accidente

Montaje en salpicadero

Asegúrese de que la superficie en la que piensa colocar el imán está limpia. En la parte inferior del imán hay un adhesivo para poder fijarlo en el salpicadero. Coloque el GPS MINI sobre el imán para evitar que resbale y hacer que se quede fijo sobre el salpicadero.

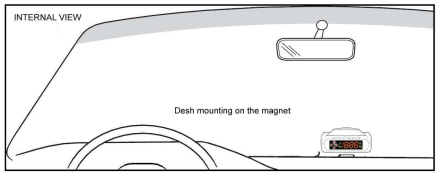

USO POR PRIMERA VEZ

Este aparato recibe señales de la red de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, conocida como Sistema de Posicionamiento Global (GPS), y usa tecnología GPS de última generación para localizar dónde se encuentra su vehículo cada segundo.

Una vez el aparato está conectado a corriente, el GPS MINI buscará los satélites. En cuanto se haya localizado el satélite, una voz de alerta lo confirmará, y el display mostrará la hora o su velocidad actual.

La primera vez que se ponga en marcha el GPS MINI, puede tardar hasta 2 minutos en conectar con los satélites y calcular la posición actual. Esto es normal y sucede con todos los dispositivos basados en GPS.
Si utiliza este aparato con regularidad, el tiempo de conexión se reducirá visiblemente en posteriores usos; normalmente entre 5 segundos y 2 minutos.

Velocidad del GPS

El GPS MINI calcula la velocidad de su vehículo usando los datos del GPS. La lectura de la velocidad se actualiza constantemente y es extremadamente precisa cuando se conduce a una velocidad constante. Como ocurre con todos los sistemas de velocidad por GPS, habrá un pequeño intervalo durante la aceleración o deceleración del vehículo, mientras los datos del GPS se actualizan.

Es posible que perciba una ligera diferencia entre la velocidad que marca el aparato a través del GPS y la velocidad que marca el velocímetro de su vehículo. Esto es normal, porque los fabricantes de vehículos siempre dejan un pequeño margen de tolerancia en sus velocímetros, por razones de seguridad.

Este aparato también dispone de una útil función ajustable de “Aviso de velocidad”, que le avisará cuando conduzca por encima del límite de velocidad que haya establecido.

Alertas durante la conducción

El GPS MINU utiliza una base de datos que contiene detalles de zonas peligrosas y puntos con alto riesgo de accidente que han sido designadas por la policía y las autoridades, en muchas ocasiones mediante la colocación de radares. Cuando se aproxime a un punto que está almacenado en la base de datos, el aparato emitirá avisos por voz y por sonido para informarle de que se está acercando a una zona peligrosa.

Un mensaje de voz identificará el tipo de alerta a una cierta distancia de la posición del punto peligroso. Si su velocidad supera el límite establecido en la configuración, escuchará un aviso de que sobrepasa la velocidad. El display mostrará una cuenta atrás de distancia hasta el punto de radar fijo. La distancia se muestra en metros. Los avisos del GPS son direccionales. Esto significa que recibirá avisos de posibles peligros que se encuentran en la dirección en la que conduce, y no en dirección opuesta.

Estos avisos son únicamente para su información. Es responsabilidad del conductor estar siempre pendiente del límite de velocidad establecido en la vía, incluyendo cualquier restricción temporal, y disminuir la velocidad para adaptarse a las condiciones de la misma.

PARTES Y BOTONES DEL APARATO

1) Botón MODE (Botón de Funciones)
2) Botón UP (aumentar)
3) Botón DOWN (disminuir)
4) Botón MEMO (Añadir/Borrar un PDI, cambio de modo de aviso)
5) Brújula digital
6) Velocidad/Hora/Distancia y demás información
7) Alertas externas (alertas de antena detectora externa)
8) Puerto USB para actualización
9) Altavoz
10) Conector cable corriente 12-24V
11) Interruptor Power on/off
12) Conector antena GPS MCX Externa

FUNCIONES DE LOS BOTONES

BOTÓN MODE

Mantenga pulsado el botón **MODE** durante 2-3 segundos para entrar en el menú principal del modo de Ajustes del Usuario.

Con una pulsación corta del botón MODE podrá pasar de una opción de ajuste a la siguiente (no es necesario terminar de escuchar el anuncio por voz para poder pasar a la siguiente opción).

Podrá cambiar los ajustes de cada opción del menú con los botones UP (+) o DN (–).

Los cambios realizados quedarán memorizados si espera 4-5 segundos después de haber realizado el cambio. El sistema volverá al modo normal de conducción, y saldrá del menú de ajustes.

Para volver al modo normal de conducción en cualquier momento, pulse el botón MEMO.

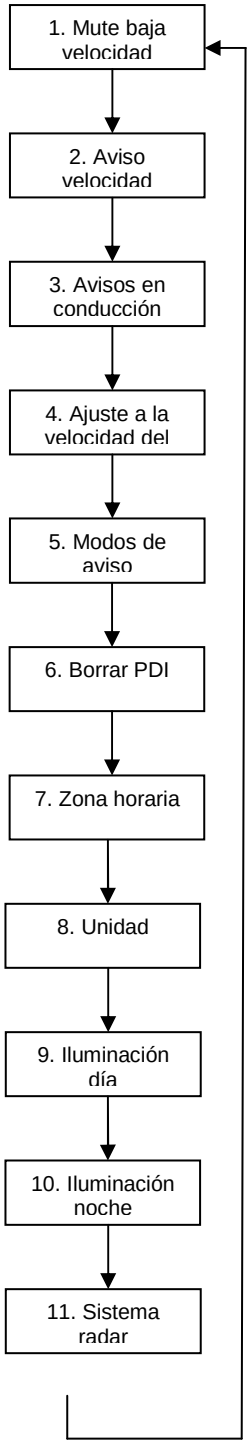

1. **Mute baja velocidad.** Para reducir el 99% de cualquier interferencia de microondas que provenga de puertas de coches, torres de comunicaciones, etc., sugerimos configurar el límite de velocidad a la máxima velocidad permitida en ciudad. Si se ajusta a 40 km/h, siempre se que se conduzca a menos de 40 km/h el aparato no emitirá aviso alguno. No se oirá ninguna alerta, ni siquiera si el detector de radar detecta alguna señal de microondas. Como se está conduciendo a menos de 40 km/h, no tiene sentido emitir ninguna alerta. Este valor se puede ajustar entre 0 ~160 km/h. las alertas de radar no sonarán si se conduce por debajo de la velocidad que se establezca como mínima. Sin embargo, las alertas de radar sí se mostrarán en el display a cualquier velocidad. Ajustado por defecto a: 40 km/h.

2. **Aviso velocidad.** Si se sobrepasa la velocidad máxima seleccionada, se escuchará un aviso continuado. Si se excede la velocidad máxima, se escuchará el mensaje: "Atención. Rebasado límite de velocidad. Por favor, reduzca la velocidad". El valor de velocidad máxima se puede ajustar entre 0 ~160 km/h. Se recomienda ajustarlo a la velocidad máxima permitida en carretera. Se escuchará el aviso de velocidad en los siguientes casos:

   1) Si su velocidad supera la velocidad máxima seleccionada.

   2) Si está conduciendo a velocidad superior a la seleccionada después de un evento (por ejemplo, volver al modo normal después de haber navegado por el menú, o al final de una alerta de radar), se escuchará el aviso como recordatorio adicional.

   3) Independientemente de la velocidad máxima que se haya establecido, el aviso también se escuchará si está rebasando la velocidad máxima en el emplazamiento (conocido) de un radar.

   Por ejemplo, si el Aviso de velocidad se ha ajustado para 80 km/h, pero conduce a 60 km/h y se acerca a un radar en una zona con una velocidad máxima de 50 km/h, se escuchará el aviso de todos modos.

3. **Avisos en conducción.** Permite hacer una selección de los avisos de radar y reduce las falsas alarmas mientras se conduce en carretera.
   Modo ALL: Modo por defecto. El aparato avisará cuando se aproxime a cualquier tipo de radar.
   Modo LO: Modo para ciudad. Para reducir las falsas alarmas cuando conduzca por ciudad, no avisa de los radares con el límite de velocidad > 70km/h. En otras palabras, sólo alerta de los radares para baja velocidad.
   Modo HI: Modo para carretera. Para reducir las falsas alarmas cuando conduzca por carretera, no avisa de los radares con el límite de velocidad ≤ 70km/h. En otras palabras, sólo alerta de los radares para alta velocidad.
4. **Ajuste a la velocidad del vehículo.** La velocidad del coche se calcula por la tasa de revoluciones de las ruedas. Si el vehículo va a mucha velocidad, el cálculo no es exacto. Para evitar la confusión del conductor, esta función ajusta la velocidad del GPS para que coincida con la que aparece en el cuadro de instrumentos.
5. **Modos de aviso.** El sistema dispone de diferentes tonos y niveles de sonido para los avisos. Hay cuatro tipos de aviso: voz y sonido, solo voz, voz con sonido continuo (independientemente de si se sobrepasa la velocidad), y sólo sonido.

   1. En el modo C0, al acercarse a un radar a una velocidad superior a la permitida, el aparato emitirá un aviso por voz y a continuación un tono "ding-dong". Este es el modo por defecto.
   2. En el modo C1, al acercarse a un radar a una velocidad superior a la permitida, el aparato solo emitirá el aviso por voz, sin el tono.
   3. En el modo C2, al acercarse a un radar a una velocidad superior a la permitida, el aparato emitirá un aviso por voz, seguido de un tono continuo.
   4. En el modo C3, al acercarse a un radar a una velocidad superior a la permitida, el aparato sólo emitirá el tono, sin aviso por voz.

6. **Borrar P.D.I. (Puntos de Interés).** Permite eliminar los PDI existentes. Hay 3 formas de borrar PDI.
   1- Al entrar en la zona del PDI, mantenga pulsado el botón MEMO 3 segundos para borrar este PDI. El aparato emitirá el mensaje "Borrado".
   2- Entre en la opción de Borrar PDI en el menú de ajustes, y pulse los botones UP y DOWN durante 3 segundos para borrar un determinado número de PDI. El aparato emitirá el mensaje "Borrado".
   3- Mantenga pulsado el botón MEMO más de 3 segundos para borrar toda la base de datos de PDI a la vez. El aparato emitirá el mensaje "Borrado".
7. **Zona horaria.** El aparato muestra la hora según la zona horaria en la que se encuentre. Pulse los botones UP o DOWN para seleccionar la zona horaria. Ajuste el reloj a la zona horaria correspondiente a su país (por defecto: 2= zona España).
8. **Unidad.** Pulse UP o DOWN para seleccionar Millas o Kilómetros por hora. Al cambiar de unidad, el sistema se reajustará para que los avisos de radar y de exceso de velocidad se emitan de acuerdo con la unidad seleccionada. Por defecto: U0= Kilómetros por hora.
9. **Iluminación día.** El display tiene que verse brillante durante el día, para contrarrestar la luz solar. Pulse UP o DOWN para ajustar el brillo. (valores de ajuste: A1 a A12, P1 a P12) A→A.M. P→P.M. Por defecto: A6
10. **Iluminación noche**. El display tiene que iluminarse más suavemente durante la noche. Pulse UP o DOWN para ajustar el brillo. (Valores de ajuste: A1 a A12, P1 a P12) A→A.M. P→P.M. Por defecto: P6
11. **Sistema radar. Hay tres opciones de ajuste para el manejo:**
    On 1: El aparato funciona como un detector de radar GPS, y se usa combinado con una Antena Detectora de radares móviles. La antena transmite la señal al GPS MINI.

En este modo, si hay algún problema de comunicación entre la antena inalámbrica y el aparato, se escuchará una alerta de desconexión cada 90 segundos.

Con este modo activado, con cada pulsación del botón SET se entrará en una banda (X, Ku, K, Ka, Laser), que se podrá activar o desactivar pulsando UP o DOWN.

On 2: El aparato funciona como un detector de radar GPS, y se usa combinado con una Antena Detectora de radares móviles. La antena transmite la señal al GPS MINI. En este modo, si hay algún problema de comunicación entre la antena inalámbrica y el aparato, NO se escuchará ninguna alerta de desconexión.
Con este modo activado, con cada pulsación del botón MODE se entrará en una banda (X, Ku, K, Ka, Laser), que se podrá activar o desactivar pulsando UP o DOWN.

OFF: La función de detección de radares móviles está deshabilitada. Los indicadores de las bandas en el display quedarán encendidos permanentemente.

El botón MODE también se utiliza para visualizar información:
Pulse el botón MODE durante 1 segundo para entrar en el modo de visualización de información. El display mostrará información importante para el usuario. Cuando se encuentra en el modo de visualización de información, con cada pulsación del botón MODE se podrá visualizar la siguiente información, en un ciclo como el que se refleja a continuación. Si no se realiza ninguna acción durante 5-6 segundos, el sistema volverá al modo normal.

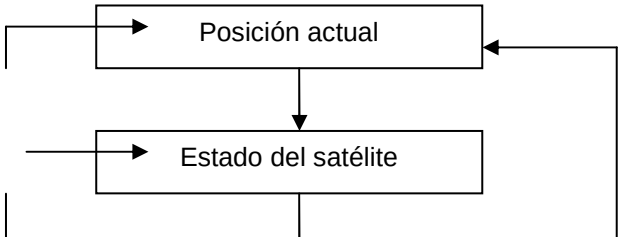

Sólo si se ha conectado a satélite	1 pulsación	grados, minutos, segundos
	1 pulsación	Estado de la señal
	1 pulsación	Fecha y hora
	1 pulsación	XX voltios (batería coche)
	1 pulsación	dn

1. **Posición actual.** Visualización de la posición actual. Muestra las coordenadas en formato de Grados, Minutos y Segundos. Una pulsación del botón MODE y la posición actual aparecerá en el display. Si se pierde o en caso de accidente, proporciona la información de su posición para que los servicios de emergencia puedan localizarle inmediatamente.
2. **Estado del satélite.** Visualización del estado del satélite. A veces los dispositivos basados en GPS no funcionan. Esto no significa necesariamente que el aparato esté estropeado. Podría ser una mala comunicación con los satélites.
3. **Hora actual.** Visualización del día y la hora actuales.
4. **Voltaje actual.** Visualización del estado de la batería del vehículo. Si el voltaje es inferior a 11.0 voltios, se escuchará un aviso.
5. **Descarga de datos.** Actualización de la base de datos de radares fijos y puntos negros.

BOTÓN MOD

Con una pulsación CORTA del botón MEMO se memorizan los puntos de interés.

Podrá almacenar hasta 256 posiciones GPS para sus propios recordatorios personales de puntos peligrosos. La siguiente vez que pase por esa posición, funcionará como un recordatorio de seguridad. Se escuchará una alerta cuando se acerque conduciendo hasta esa posición.

I. Cuando el radar esté situado en la misma dirección de la conducción, pulse el botón MEMO 1 segundo y los datos de la posición del radar quedarán memorizados automáticamente.

II. Cuando el radar esté situado en dirección opuesta a la de la conducción, pulse el botón MEMO 2 veces en 1 segundo y los datos de la posición del radar quedarán memorizados automáticamente. No es necesario que haga un cambio de sentido para añadir este PDI en dirección opuesta.

Notas:

1. *Para borrar un PDI durante una alerta, mantenga pulsado el botón MEMO durante 3 segundos.*
2. *Para borrar un PDI, use los botones UP y DOWN para seleccionar el número del PDI, y a continuación mantenga pulsado UP o DOWN durante más de 3 segundos para borrar el PDI seleccionado.*
3. *Si restablece los valores por defecto del GPS MINI, esto no afectará a los PDI que hubiera memorizado. Todos los PDI guardados permanecerán almacenados en la memoria.*

Con una pulsación LARGA del botón MEMO se puede cambiar de modo.
Mantenga pulsado este botón durante 2-3 segundos y cambiará al modo siguiente.
Los modos disponibles son los siguientes:

Modo A. Avisa no solo de los radares, sino también de los puntos negros, con el límite de velocidad. Si conduce a 60km/h hacia un radar con el límite de 50km/h, el aparato le avisará de que ha rebasado el límite de velocidad.

Modo B. Avisa sólo de los radares, con el límite de velocidad.
Si conduce a 60km/h hacia un radar con el límite de 50km/h, el aparato le avisará de que ha rebasado el límite de velocidad.

Modo C. Avisa no sólo de los radares, sino también de los puntos negros, sin informar del límite de velocidad. Si conduce a 60km/h hacia un radar con el límite de 50km/h, el aparato sólo le informará de que se aproxima a un radar fijo, pero no le avisará de que ha rebasado el límite de velocidad.

Modo D. Avisa sólo de los radares, sin informar del límite de velocidad.

Si conduce a 60km/h hacia un radar con el límite de 50km/h, el aparato sólo le informará de que se aproxima a un radar fijo, pero no le avisará de que ha rebasado el límite de velocidad.
Por defecto: MODO B

BOTÓN DOWN (ABAJO)
Pulsación CORTA del botón DOWN: disminución del volumen.
Mute: Cuando el GPS MINI detecte una señal de radar, pulse este botón durante 1 segundo y el aparato quedará en mute dentro del área de alcance de este radar.
Pulsación LARGA del botón DOWN:
Mantenga pulsado el botón DOWN durante 2-3 segundos para reducir la sensibilidad de detección de radares.

Mantener pulsado 2-3 segundos Sensibilidad del radar

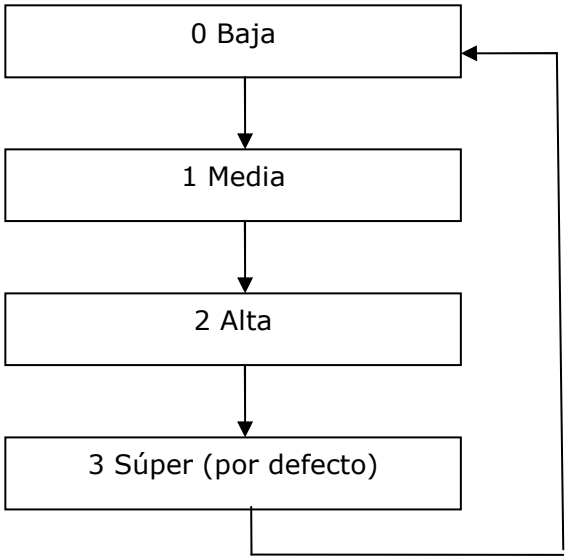

BOTÓN UP (ARRIBA)
Pulsación CORTA del botón UP: aumento del volumen.
Mute: Cuando el GPS MINI detecte una señal de radar, pulse este botón durante 1 segundo y el aparato quedará en mute dentro del área de alcance de este radar.
Pulsación LARGA del botón UP:

Mantenga pulsado el botón UP durante 2-3 segundos para aumentar la sensibilidad de detección de radares.

AJUSTES POR DEFECTO
Si restablece los valores por defecto del GPS MINI, esto no afectará a los PDI que hubiera memorizado. Todos los PDI guardados permanecerán almacenados en la memoria.

Para restablecer los valores por defecto, en primer lugar apague el aparato. Mantenga pulsado el botón MEMO y sin soltarlo encienda el aparato. Cuando vea que el display parpadea, suelte el botón MEMO. Después del mensaje de bienvenida se escuchará “default”.

MEMORIZACIÓN DE PUNTOS
El GPS MINI puede memorizar hasta 256 puntos (radares fijos y móviles, zonas peligrosas, radares de tramo, puntos de riesgo de accidente, etc.), que se pueden guardar fácilmente.

◆ Al memorizar un PDI, ¿cuándo hay que pulsar el botón MOD?

1) Situado 5 metros antes de un radar o un punto peligroso, pulse MEMO 1 vez para guardar las coordenadas delante del objetivo. Si se ha realizado el proceso correctamente, se escuchará el mensaje “guardado”. La siguiente vez que se acerque al objetivo, se escuchará una alerta.

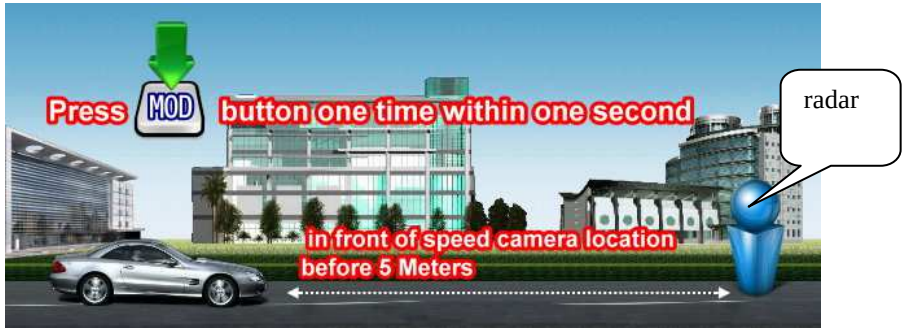

2) Si el radar o el punto peligroso está situado en dirección contraria a la de la conducción. Pulse MEMO 2 veces en 1 segundo al pasar por el punto o hasta 3 metros después. El punto quedará memorizado y se escuchará el mensaje “Dirección opuesta guardada”.

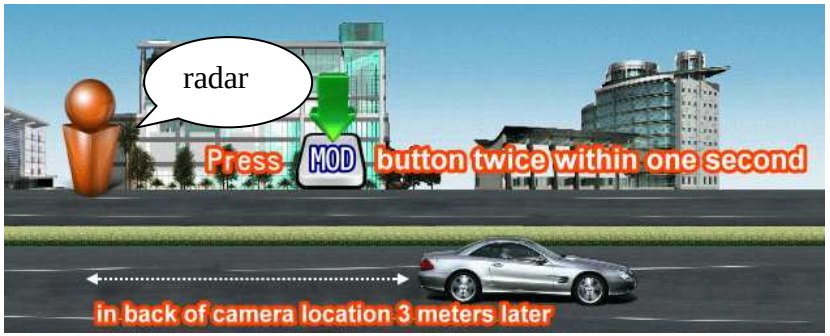

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

- Detección de radar y láser 360 grados
- Protección banda ancha
- Función de radares multivelocidad
- Filtro Truelock por GPS
- Localización de P.D.I.
- Alerta por exceso de velocidad
- Alertas por voz
- Localización por coordenadas
- Aviso de batería de vehículo baja (menos de 11V)
- Indicadores de estado de satélite, fecha y hora
- Diferentes modos de aviso
- Control inteligente de volumen
- Control inteligente de sensibilidad
- Ajustable según preferencias del usuario
- Iluminación del display ajustable
- Control automático de brillo
- Completamente inmune a VG-2 y Spectre III. Detector de detectores.
- Mute y Mute a baja velocidad

- Antena GPS integrada y antena externa adicional
- Fácil instalación (conexión mechero opcional)
- Avisa de todo tipo de radares fijos.
- Actualización a través de USB
- La base de datos de coordenadas puede almacenar unas 100.000 posiciones a la vez

REQUISITOS
Voltaje de funcionamiento: 12V-24V DC (cable de corriente incluido)
Dimensiones: 5,8 x 2 x 8cm
Temperatura de funcionamiento: -10℃ a +60℃
Temperatura de almacenaje: -20℃ a +70℃
Humedad de funcionamiento: 5% a 95% (sin condensación)
Capacidad de base de datos: 360.000
Requisitos del PC:
Microsoft Windows 98SE, 2000, ME, XP o Vista/7(X86)
Puerto USB para la descarga
Acceso a Internet

RECEPTOR GPS

- Chipset: Procesador digital con chipset MTK chipset
- Canales: 20
- Sensibilidad de búsqueda: -162dbm
- Inicio en frío: 40 seg.
- Inicio en templado: 10 seg.
- Inicio en caliente: 3 seg.

INFORMACIÓN TÉCNICA
¿Cómo funcionan los Radares Fijos?
Hay muchos tipos de radar fijo o de tramo, pero principalmente hay 4 tecnologías diferentes a la hora de medir la velocidad de los vehículos.
• Los sistemas como GATSO, que usan las señales de radar para medir la velocidad.
• Los sistemas de Bucle Inductivo como Redflex, Redspeed y Traffiphot, están conectados a bobinas inductivas (eléctricas) enterradas en la carretera, que calculan la velocidad basándose en el tiempo que se tarda en pasar sobre ellas.
• Los sistemas de tramo como Truvelo o DS2 están conectados a 3 bandas sensoras colocadas a través de la carretera, que calculan la velocidad basándose en el tiempo que se tarda en pasar sobre los sensores.

• Los sistemas habituales de radar como SPEC o “GATSO pointtopoint” calculan la velocidad media de un vehículo entre 2 puntos fijos grabando los datos del vehículo en 2 posiciones de radar diferentes y calculando cuánto ha tardado el vehículo en recorrer esta distancia entre los 2 radares.
Los avisos del GPS MINI cuando se aproxima a las posiciones peligrosas en las que están situados los radares son una herramienta de seguridad muy efectiva que avisa con antelación de las zonas peligrosas que el conductor va a encontrarse.

¿Cómo funcionan los Radares Móviles?
Los sistemas de radar móviles se usan en la mayoría de países.
Hay 3 categorías principales de radares móviles.
• Sistemas de radar montados en trípode como Multanova y Mobile GATSO.
• Pistolas de radar de mano.
• Sistemas de radar montados en vehículos.
Los sistemas GPS pueden dar recordatorios cuando se aproxima a una zona en la que un radar móvil se haya usado en el pasado, pero no pueden indicar si se está usando el radar móvil en ese momento. Los sistemas GPS no “detectan” nada, simplemente dan una alerta de seguridad para recordarle que se aproxima a un punto del mapa.
Las Antenas Detectoras de Radar son el único producto que puede realmente “detectar” cuándo se ha instalado un radar móvil. Puede haber una gran diferencia en el rendimiento entre diferentes marcas de detector de radares. El mejor detector de radar para su país puede funcionar de forma diferente en otro país porque el funcionamiento también puede variar frente a diferentes tipos de radares.
El GPS MINI se puede combinar con un Detector de radar. Por favor, tenga en cuenta que la legalidad de los detectores de radar puede variar de un país a otro, y será su responsabilidad asegurarse de que está cumpliendo con la normativa vigente de su país.

¿Cómo funcionan los Láser Móviles?
Las pistolas de Láser disparan pulsos rápidos de luz en línea recta, que rebotan en el vehículo y regresan a la pistola. El haz de luz es muy fino y se dispersa muy poco a gran distancia. La pistola de láser mide cuánto tarda el haz de luz en volver a la pistola, y como todo el proceso tiene lugar a la velocidad de la luz, la pistola láser puede calcular la velocidad del vehículo en menos de un tercio de segundo.
Los sistemas GPS pueden emitir recordatorios cuando se aproxima a una zona en la que se ha usado una pistola láser en el pasado, pero no pueden indicar si se está usando el láser en ese momento.

Los sistemas GPS no “detectan” nada, simplemente dan una alerta de seguridad para recordarle que se aproxima a un punto del mapa.
La mayoría de detectores de radar en el mercado también incluyen un detector de láser. Sin embargo, y debido a la gran velocidad a la que se desarrolla el proceso de detección de la pistola, debe tener en cuenta que la simple “detección” de un láser a menudo significa únicamente que su velocidad ya ha sido grabada.

GARANTÍA
Garantizamos este producto frente a defectos de material o de producción por un período de un año desde la fecha de compra, y sujeto a las siguientes condiciones:
La garantía no es transferible y se limitará al propietario original del producto.
La garantía no será efectiva si se ha eliminado el número de serie o si es ilegible, o si el producto ha sido objeto de un mal uso, una instalación indebida, modificaciones o exámenes internos.

El envío de la unidad correrá a cargo del usuario. Se deberá acompañar de una descripción por escrito del problema, la prueba de compra y la dirección para el envío de vuelta. Nuestra responsabilidad se limitará a la reparación del producto, o el cambio por otro nuevo si se considera pertinente.

Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier tipo de reclamaciones que se deriven del uso o mal uso de este producto, o de cualquier incidente provocado por una instalación que impida el correcto funcionamiento del airbag o de cualquier otro sistema del vehículo.

Este producto cumple con la Directiva 1999/5/EC y la Parte 15 de la normativa FCC.

El uso de este aparato está sujeto a 2 condiciones:
(1) Este dispositivo no causará interferencias perjudiciales
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado del aparato
NOTA: El fabricante no es responsable de cualquier interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones anularán la garantía, así como el derecho del usuario a manejar el producto.

ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS

PASO 1 (realizar sólo la primera vez):

-Usuarios de Microsoft Windows Vista/Windows 7 (X64)

Cuando conecte el GPS-MINI a su PC, Vista instalará automáticamente el driver USB necesario, o bien puede descargar el driver PL-2303 USB-to-Serial (2.99MB). Siga las instrucciones en pantalla. Si el driver no se instala automáticamente, se puede descargar desde el nuestra web www.gpsphantom.com. Si fuera necesaria una instalación manual del driver USB, reinicie el PC y siga las instrucciones que se indican para los usuarios de **Windows Vista (X86)**.

-Usuarios de Microsoft Windows Vista/Windows 7 (X86)

Cuando conecte el GPS-MINI a su PC, Vista instalará automáticamente el driver USB necesario, o bien puede descargar el driver PL-2303 USB-to-Serial (2.99MB). Siga las instrucciones en pantalla.

-Usuarios de Microsoft Windows XP / 2000 (X86) Service Pack 2

No conecte el GPS-MINI a su PC todavía. **Instale el driver USB ANTES de conectar el GPS MINI al PC.**

Antes de actualizar el GPS-MINI por primera vez, debe instalar primero los drivers USB necesarios y los programas de accesorios de Microsoft disponibles en www.gphsphantom.com .

- PL-2303 USB-to-Serial (2.99MB)
- Microsoft Installer 3.1 (2.6MB)
- Microsoft .Net Framework 2.0 (23MB)

Si había conectado el GPS-MINI al PC antes de instalar el driver USB, desconéctelo y reinicie el ordenador.

-Usuarios de Microsoft Windows XP / 2000 (X86) Service Pack 3

No conecte el GPS-MINI a su PC todavía. **Instale el driver USB ANTES de conectar el GPS-MINI al PC.**

Antes de actualizar el GPS-MINI por primera vez, debe instalar primero los drivers USB necesarios y los programas de accesorios de Microsoft disponibles en www.gpsphantom.com .

- PL-2303 USB-to-Serial (2.99MB)
- Microsoft .Net Framework 3.5 (2.8MB)

Si había conectado el GPS-MINI al PC antes de instalar el driver USB, desconéctelo y reinicie el ordenador.

PASO 2 (Se recomienda realizar mensualmente):

Para actualizar el GPS-MINI con la última base de datos, conecte el GPS-MINI a su ordenador mediante el cable USB suministrado, asegúrese de que está conectado a Internet, y a continuación entre en www.gpsphantom.com. Entre en el apartado de Actualizaciones, haga clic en el enlace correspondiente a la base de datos y descárguesela en su ordenador, en un lugar de fácil acceso.

A continuación, haga clic en el enlace de la aplicación de actualización.

En el cuadro de diálogo que aparecerá, haga clic en “Examinar” y seleccione el archivo de la base de datos que se ha descargado previamente.

El proceso de actualización comenzará automáticamente. Una vez finalizado, desconecte el GPS-MINI de su PC.

GPSPHANTOM

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y AVISADORES DE RADAR

SHUTTLE-ONE
SHUTTLE-PRO

MANUAL DEL USUARIO

INDICE DE CONTENIDOS

ATENCIÓN…… 3

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO…… 3

CONTENIDO DE LA CAJA…… 3

INSTALACIÓN…… 4

ESPECIFICACIONES…… 6

INFORMACIÓN TÉCNICA…… 7

GARANTÍA…… 8

ATENCIÓN

Este es un producto concebido para incrementar la seguridad en la conducción. Será responsabilidad del usuario el conducir en todo momento dentro de los límites de velocidad. Conduzca siempre prestando la máxima atención. No deje que ningún aparato instalado en su vehículo distraiga su atención o le haga apartar la vista de la carretera. Es su responsabilidad el estar alerta en todo momento. Si necesita realizar algún ajuste en este aparato mientras está conduciendo, pídale a un pasajero que lo haga. Si esto no fuera posible, detenga el vehículo en una zona segura y proceda a realizar los ajustes.

NOTA IMPORTANTE

Avisos de radares móviles:

Los radares móviles se pueden usar en cualquier parte y potencialmente pueden detectar la velocidad de un vehículo a 1.000 metros o más. El aviso de una posición concreta dentro del radio de acción de un radar móvil no es necesariamente suficiente. Si el radar se mueve dentro de ese radio, el aviso original será inefectivo.

Este aparato le avisará al entrar en el área del radar, antes de que llegue a su radio de alcance. Esto significa que sabrá que es posible que el radar se encuentre al girar la siguiente esquina, o en la siguiente recta. Pero no podrá ver ninguna información de la distancia que falta hasta llegar a la posición exacta del radar.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Este aparato entra en la categoría de los detectores remotos de radar de última generación, y proporciona la mejor protección posible contra todos los dispositivos de medición de velocidad.

CONTENIDO DE LA CAJA

Por favor, compruebe que el embalaje contiene todos los elementos. Si faltara alguno, contacte con su distribuidor.

-SHUTTLE ONE x 1
-Soporte de montaje x 1
-Cable de corriente +12V/MASA x 1
-Manual del usuario x 1

INSTALACIÓN

1 Asegúrese de que la instalación del SHUTTLE ONE la lleva a cabo personal cualificado. La instalación de este sistema requiere experiencia y conocimientos de electrónica del automóvil. Acuda a un centro especializado, donde instaladores profesionales le aseguren un resultado fiable.

2 El intento de instalación de este producto por parte de personal no cualificado o sin experiencia en electrónica del automóvil puede ocasionar daños personales o daños en su vehículo.

3 Si su vehículo ha resultado dañado durante la instalación, los sistemas de seguridad pueden haberse visto afectados, causando daños personales y/o materiales.

4 Una instalación inadecuada podrá ser motivo de la anulación de la garantía.

Instalación en el paragolpes

Para conseguir el mayor rendimiento posible, es imprescindible buscar una buena localización para instalar el SHUTTLE ONE. Aunque las señales de radar pueden atravesar algunos tipos de plástico, es necesario que este aparato se instale nivelado, y que no se obstruya su “visión” de la carretera.

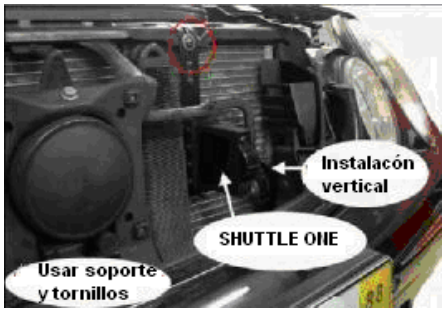

1 Determine la mejor posición para el aparato. El mejor lugar de instalación suele ser bajo el paragolpes, o dentro de la rejilla frontal del vehículo. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda instalar el aparato en posición vertical, con una “visión” clara de la vía. NO instale el aparato cerca o detrás de partes metálicas del vehículo.

2 Usando el soporte de montaje suministrado, marque la posición y haga los agujeros necesarios en el vehículo. Compruebe que el lugar y la posición del aparato sean los más adecuados ANTES de hacer ningún agujero.

3 Instale el aparato usando los soportes suministrados. (Si se usa el ángulo derecho del soporte, primero fije el aparato al ángulo derecho del soporte, y luego instale el soporte en el vehículo.)

Notas:
1. No haga agujeros en el propio aparato.
2. Investigue minuciosamente cuál será la mejor posición de montaje antes de taladrar ningún agujero.
3. Mantenga los cables alejados de cualquier pieza movible y de emisiones de calor (radiador, manguitos, etc.).
4. NO empalme los cables.

1 Conecte el cable de corriente a los terminales positivo (+) y negativo (–) del SHUTTLE ONE (terminales IN). Conecte el otro extremo a la corriente del vehículo.
Nota: Los terminales OUT sirven para conectar un inhibidor. Tenga en cuenta la normativa vigente en su país antes de adquirir e instalar este tipo de aparatos.
2 Pase el cable hasta la batería y asegúrelo con las bridas suministradas.

Este dispositivo está diseñado para funcionar en conjunto con un avisador GPS (GPS ONE) o bien individualmente, conectado a un receptor de señal. En cualquiera de los dos casos, la comunicación entre el SHUTTLE ONE y el

otro dispositivo es INALÁMBRICA, el otro dispositivo indicará mediante algún tipo de aviso (voz, sonido o luces) que se ha establecido correctamente la comunicación con el SHUTTLE ONE.

Instalación de SHUTTLE-ONE (con Receptor de señal).
Conecte el receptor a corriente, conectando los cables de Positivo (ROJO) y Masa (NEGRO).
Una vez se han instalado correctamente todos los componentes:
1 Encienda el contacto del vehículo.
2 Ponga en marcha el SHUTTLE ONE y el receptor
3 Si la comunicación entre el SHUTTLE ONE y el receptor tiene lugar sin problemas, el LED verde del receptor parpadeará 2 veces y se quedará encendido. Si hay problemas en la conexión, los LED rojo, amarillo y verde parpadearán en secuencia.
5 Cuando el SHUTTLE ONE detecte un radar, el receptor emitirá un aviso, y se encenderán los LED.

Instalación de SHUTTLE-PRO (en combinación con GPS-PRO).
Conecte los cables del conector de corriente: terminal ROJO a ACC y terminal NEGRO a MASA. Conecte el extremo con conector tipo Jack al GPS. Este cableado de corriente incorpora un pulsador que permite encender o apagar el aparato a voluntad.
OPCIÓN: El GPS-PRO incluye en el cableado de corriente un cable azul. Si desea poder activar y desactivar tanto GPS como SHUTTLE con el pulsador incorporado, deberá conectar este cable azul al terminal positivo del SHUTTLE-PRO.
Una vez se han instalado correctamente todos los componentes:
1 Encienda el contacto del vehículo, en posición “on”.
2 Ponga en marcha el GPS-PRO mediante el pulsador del cable de corriente.
3 El GPS pasará por la secuencia de inicio.
4 Si la comunicación entre los dos dispositivos tiene lugar sin problemas, el icono de la estrella (situado en el centro de la brújula) parpadeará y se escuchará un aviso por voz. Si hay problemas en la conexión, la estrella no parpadeará, y se escuchará un aviso.
5 Cuando el SHUTTLE ONE detecte un radar, el GPS ONE emitirá un aviso, y en el display se iluminará la banda correspondiente.

ESPECIFICACIONES
BANDAS
- Banda X 10.525 GHz ±25 MHz

- Banda K 24.150 GHz ±100 MHz
- Banda Ku 13.450 GHz ±100 MHz
- Banda Ka-estrecha 33.890~34.11GHz
- Banda Ka-baja 34.190~34.410GHz
- Banda Ka-ancha 34.700 GHz ±1300 MHz
- Laser 904nm± 50 nm

REQUISITOS

Voltaje de funcionamiento: 12V-24V DC (cable de corriente incluido)
Dimensiones: 7,6 Xx5,1 x 9,1cm
Temperatura de funcionamiento: -10℃ a +60℃
Temperatura de almacenaje: -20℃ a +70℃
Humedad de funcionamiento: 5% a 95% (sin condensación)

INFORMACIÓN TÉCNICA

¿Cómo funcionan los Radares Móviles?

Los sistemas de radar móviles se usan en la mayoría de países.
Hay 3 categorías principales de radares móviles.
• Sistemas de radar montados en trípode como Multanova y Mobile GATSO.
• Pistolas de radar de mano.
• Sistemas de radar montados en vehículos.
Las Antenas Detectoras de Radar son el único producto que puede realmente "detectar" cuándo se ha instalado un radar móvil. Puede haber una gran diferencia en el rendimiento entre diferentes marcas de detector de radares. El mejor detector de radar para su país puede funcionar de forma diferente en otro país porque el funcionamiento también puede variar frente a diferentes tipos de radares.

¿Cómo funcionan los Láser Móviles?

Las pistolas de Láser disparan pulsos rápidos de luz en línea recta, que rebotan en el vehículo y regresan a la pistola. El haz de luz es muy fino y se dispersa muy poco a gran distancia. La pistola de láser mide cuánto tarda el haz de luz en volver a la pistola, y como todo el proceso tiene lugar a la velocidad de la luz, la pistola láser puede calcular la velocidad del vehículo en menos de un tercio de segundo.
La mayoría de detectores de radar en el mercado también incluyen un detector de láser. Sin embargo, y debido a la gran velocidad a la que se desarrolla el proceso de detección de la pistola, debe tener en cuenta que la simple "detección" de un láser a menudo significa únicamente que su velocidad ya ha sido grabada.

GARANTÍA

Garantizamos este producto frente a defectos de material o de producción por un período de un año desde la fecha de compra, y sujeto a las siguientes condiciones:
La garantía no es transferible y se limitará al propietario original del producto.
La garantía no será efectiva si se ha eliminado el número de serie o si es ilegible, o si el producto ha sido objeto de un mal uso, una instalación indebida, modificaciones o exámenes internos.

El envío de la unidad correrá a cargo del usuario. Se deberá acompañar de una descripción por escrito del problema, la prueba de compra y la dirección para el envío de vuelta. Nuestra responsabilidad se limitará a la reparación del producto, o el cambio por otro nuevo si se considera pertinente.

Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier tipo de reclamaciones que se deriven del uso o mal uso de este producto, o de cualquier incidente provocado por una instalación que impida el correcto funcionamiento del airbag o de cualquier otro sistema del vehículo.

Este producto cumple con la Directiva 1999/5/EC y la Parte 15 de la normativa FCC.

El uso de este aparato está sujeto a 2 condiciones:
(1) Este dispositivo no causará interferencias perjudiciales
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado del aparato
NOTA: El fabricante no es responsable de cualquier interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones anularán la garantía, así como el derecho del usuario a manejar el producto.